

クッカー4点セット / VL-CKT-01

取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本製品を正しくお使いください。お読みになった後は、お手元に大切に保管してください。本製品はキャンプで使用するための調理器具です。です。それ以外の用途では使用しないでください。

◆ はじめに ※取扱説明書をお読みになる際の注意事項

- この取扱説明書の内容は、予告なく変更されることがあります。
- 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部が変更される可能性があります。
- この取扱説明書の一部または全部を無断で複製することは、個人利用を除き禁止されております。また無断転載を固くお断りします。

VASTLAND LINE公式アカウント
お得なクーポンや情報をGET

右記コードから
 簡単友だち追加
 または「@vastland」で検索




◆ 安全上の注意 ※安全にご使用いただくために必ずお守りください。

△ 注意 ケガや物的損害が発生する可能性があります。

※ケガには、治療に入院や長期の通院を要さない、やけどなどを示します。
 ※物的損害には、家屋、家財などを示します。

△ 注意

- 本製品を分解、改造しないでください。
- 使用前に破損など異常がないことをご確認ください。異常がある場合は使用しないでください。また、使用中に破損などが発生した場合も、すぐに使用を中止してください。
- 製品本体の縁は鋭利な箇所があります。洗浄中指を入れるなど肌が直接あたらないようご注意ください。
- 取っ手の破損や著しいゆりみ、ガタつきがある場合は使用を中止してください。
- 中火以下で使用し、炎が本製品の底面よりはみ出さないように使用してください。中の食材に引火し、製品が破損したり、火災の原因になります。
- 満水状態で使用しないでください。吹きこぼれによるやけどの原因になります。
- フタのハンドル部を展開し使用する場合は、かならず右図の固定具を矢印の方向に移動してからご使用ください。固定されていない状態で使用すると意図せず折りたたまれ、やけどの原因になります。
- 取っ手に直接火があたらないようにしてください。やけどや取っ手金属部分の破損につながります。
- 調理中火にかけたまま放置しないようにしてください。火災の原因になります。
- 調理中、調理後は本体部分、及び取っ手金属部分が熱くなっていますので素手で触れないようご注意ください。やけどの原因になります。
- 本製品を使用中、指を挟まないようご注意ください。
- 風が強い日などの悪天候の状況下、または安定しない状況下では使用しないでください。使用中に製品が転倒すると、やけどの原因になります。
- お子様の手の届く場所での使用・保管は避けてください。

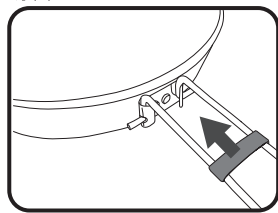

◆ 取扱い上の注意

- 製品に刻印された目盛りは製造工程上、実測値と比較し誤差が発生します。目安値としてご使用ください。
- 初めてご使用の際は、よく洗ってからご使用ください。
- 本製品を洗浄する際は、食器用中性洗剤をご使用ください。
- 製品内部を洗浄する際は、スポンジの柔らかい面を使用して優しく洗ってください。スポンジの硬い面や、金属製たわし、研磨剤、漂白剤、メラミンスポンジは使用しないでください。本体の損傷や劣化の原因になります。
- ガスコンロ、もしくはガスバーナー以外の熱源で調理しないでください。
- 空焚きはしないようにしてください。こげつきや本体の損傷、劣化の原因になります。
- 調理中、金属製など表面の硬いものや、先の鋭利な調理器具を使用しないでください。本体の損傷、劣化の原因になります。
- 本製品が高温の状態のとき、冷水をかけるなど急激な温度変化をさせないでください。本体の損傷、劣化の原因になります。
- 落としたり、ぶついたり激しい衝撃を与えないでください。
- 製品本体内に料理を長時間保存しないでください。本体の損傷や劣化の原因になります。
- 食器洗浄機、食器乾燥機は使用できません。
- 本体の洗浄後、洗い残しがないかよく確認し、水を拭き取り高温多湿を避け、保管してください。

◆ 製品仕様

製品名称：クッカー 4点セット 同梱物：大ポット、大フタ、小ポット、小フタ、収納袋
 サイズ：【大】ポット／直径約 150mm×75mm ※満水容量1000ml フタ／直径約 160mm×35mm ※満水容量500ml
 【小】ポット／直径約 130mm×69mm ※満水容量700ml フタ／直径約 130mm×32mm ※満水容量340ml
 材質：本体／アルミニウム ハンドル／ステンレス 重量：約 450g

◆ 製品保証について

保証サービス▶保証期間内に製品の不具合・部品不足があった場合は、取扱説明書や本体ラベルなどの注意事項に従った使用状態に限り、無償交換をさせていただきます。

- ・保証サービスを受ける際は、ご購入時の注文番号もしくはレシートが必要です。
 - ・本製品の初期不良対応期間は、ご購入後、もしくは製品到着後30日間となります。
 - ・本製品の保証期間内であっても、対応できない場合があります。
 - ・下記のURLより保証規定をご確認のうえ、対象範囲を事前にご確認ください。
- <https://vastland.co.jp/support/warranty/>